


# TRIGON

## ELEKTRONIK GMBH

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR IR-FERNBEDIENUNG

**DIRECTOR PREMIUM**

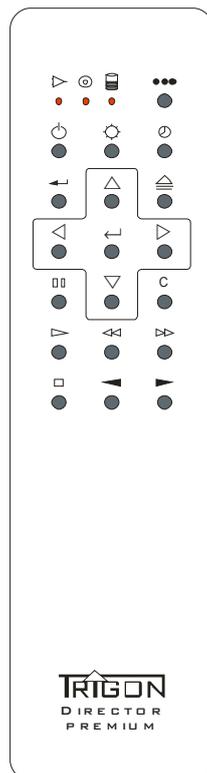

# IR-Fernbedienung **DIRECTOR**

Mit dem **DIRECTOR PREMIUM** haben wir für unsere fernbedienbaren Audiokomponenten ein universell einsetzbares Steuergerät entwickelt. Der **DIRECTOR PREMIUM** ermöglicht die Fernbedienung von drei Arten von Trigon Audiokomponenten:



**Vor- und Vollverstärkern**



**CD-Player**



**Streamer und Mediaplayer**

die Steuerung erfolgt über Codes, die bei Betätigung der Tasten durch Infrarotlichtimpulse (IR-Impulse) übertragen werden.

Die Technologie dieser Fernbedienung ist so ausgelegt, dass sie an die Weiter- und Neuentwicklung von Trigon Audiokomponenten durch Aktualisierung der Steuersoftware (Umprogrammierung im Werk) jederzeit angepasst werden kann. Auf diese Weise sichern wir die Langlebigkeit und Wertigkeit Ihrer Investition in den **DIRECTOR PREMIUM**, Mit dem wir Ihnen viel Freude wünschen.

Auf dem Bedienfeld des **DIRECTOR PREMIUM** werden folgerichtig zur Orientierung weitgehend selbsterklärende Symbole eingesetzt. In Abhängigkeit von der Art der gerade fernbedienten Audiokomponente (Verstärker, CD-Player etc.) können diese Symbole unterschiedliche – gegenwärtige und zukünftige – Bedienfunktionen bezeichnen. Auf diese Weise wird zugleich die sehr unübersichtliche Mehrfachbeschriftung einzelner Tasten in Klartext vermieden. Das Ergebnis ist ein sehr aufgeräumtes Bedienfeld, dessen klare Struktur Sie - nach einer kurzen Eingewöhnungsphase – komfortabel durch die Bedienung führt.

Anhand der folgenden Tabelle werden die einzelnen Tastenfunktionen für die entsprechenden Geräte erklärt.

	 <b>Vor- und Vollverstärker</b>	 <b>CD-Player</b>	 <b>Streamer, Mediaplayer</b>
	Power ON/OFF	Power ON/OFF, [1]	Power ON/OFF
	Display ON/OFF	Display ON/OFF, [2]	Keine Funktion <sup>(1)</sup> Display Beleuchtung <sup>(2)</sup>
	Keine Funktion	Time Titelzeit, Titelrestzeit, Gesamtspielzeit, Restspielzeit, [3]	keine Funktion <sup>(1)</sup> Helligkeit der Tastenbeleuchtung <sup>(2)</sup>
	Keine Funktion	Programmiermodus einschalten, [4]	Im Menü einmal zurück springen <sup>(1)</sup> keine Funktion <sup>(2)</sup>
	Taste Menü aufwärts	Keine Funktion, [5]	In Pfeilrichtung navigieren <sup>(1)</sup> keine Funktion <sup>(2)</sup>
	Keine Funktion	CD auswerfen, [6]	Home <sup>(1)</sup> CD-auswerfen <sup>(2)</sup>
	Taste Eingangswahl	Skip, Titlrücksprung, [7]	In Pfeilrichtung navigieren <sup>(1)</sup> keine Funktion <sup>(2)</sup>
	MONO ON/OFF	Repeat On/Off, [8]	Auswahlbestätigung <sup>(1)</sup> keine Funktion <sup>(2)</sup>
	Taste Eingangswahl	Skip, nächster Titel, [9]	In Pfeilrichtung navigieren <sup>(1)</sup> keine Funktion <sup>(2)</sup>
	Keine Funktion	Pause, [0]	Pause <sup>(1),(2)</sup>

	 <b>Vor- und Vollverstärker</b>	 <b>CD-Player</b>	 <b>Streamer, Mediaplayer</b>
▽	Taste Menü abwärts	Keine Funktion	In Pfeilrichtung navigieren (1) keine Funktion (2)
C	Menü aufrufen	Zehntertastatur einschalten	Context Menü (1) keine Funktion (2)
▷	Keine Funktion	Play	Play (1),(2)
⏮	Lautstärke um 10 Einheiten verringern	Schneller Rücklauf	Skip, Titlrücksprung (1),(2)
⏭	Lautstärke um 10 Einheiten erhöhen	Schneller Vorlauf	Skip, nächster Titel (1),(2)
□	Mute	Stop Die Wiedergabe wird gestoppt	Stop Die Wiedergabe wird gestoppt (1) keine Funktion (2)
◀	Lautstärke verringern	Lautstärke am Verstärker verringern	Lautstärke am Verstärker verringern
▶	Lautstärke erhöhen	Lautstärke am Verstärker erhöhen	Lautstärke am Verstärker erhöhen

(1) Funktion bei CHRONOLOG, TRINITY

(2) Funktion bei EXXCEED SERVER

## Herstellung und Konstruktion bei:

### **TRIGON ELEKTRONIK GMBH**

Crumbacher Str. 60

D-34277 Fuldabrück-Bergshausen

Tel.: +49 (0) 561 - 20753880

FAX:+49 (0) 561 – 20753888

e-mail: [trigon@trigon-audio.de](mailto:trigon@trigon-audio.de)

web: [www.trigon-audio.de](http://www.trigon-audio.de)

Stand 02.2020 Änderungen vorbehalten