


TRIGON

ELEKTRONIK GMBH

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR IR-FERNBEDIENUNG

DIRECTOR PREMIUM

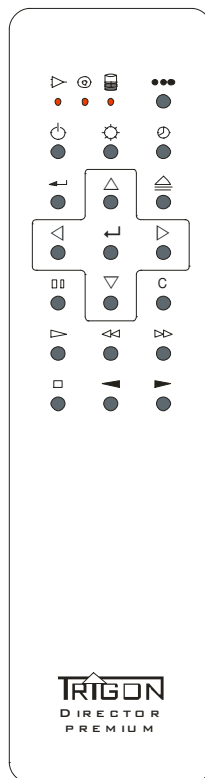

IR-Fernbedienung **DIRECTOR**

Mit dem **DIRECTOR PREMIUM** haben wir für unsere fernbedienbaren Audiokomponenten ein universell einsetzbares Steuergerät entwickelt. Der **DIRECTOR PREMIUM** ermöglicht die Fernbedienung von drei Arten von Trigon Audiokomponenten:



Vor- und Vollverstärkern



CD-Player



Streamer und Mediaplayer

die Steuerung erfolgt über Codes, die bei Betätigung der Tasten durch Infrarotlichtimpulse (IR-Impulse) übertragen werden.

Die Technologie dieser Fernbedienung ist so ausgelegt, dass sie an die Weiter- und Neuentwicklung von Trigon Audiokomponenten durch Aktualisierung der Steuersoftware (Umprogrammierung im Werk) jederzeit angepasst werden kann. Auf diese Weise sichern wir die Langlebigkeit und Wertigkeit Ihrer Investition in den **DIRECTOR PREMIUM**, Mit dem wir Ihnen viel Freude wünschen.

Auf dem Bedienfeld des **DIRECTOR PREMIUM** werden folgerichtig zur Orientierung weitgehend selbsterklärende Symbole eingesetzt. In Abhängigkeit von der Art der gerade fernbedienten Audiokomponente (Verstärker, CD-Player etc.) können diese Symbole unterschiedliche – gegenwärtige und zukünftige – Bedienfunktionen bezeichnen. Auf diese Weise wird zugleich die sehr unübersichtliche Mehrfachbeschriftung einzelner Tasten in Klartext vermieden. Das Ergebnis ist ein sehr aufgeräumtes Bedienfeld, dessen klare Struktur Sie - nach einer kurzen Eingewöhnungsphase – komfortabel durch die Bedienung führt.

Anhand der folgenden Tabelle werden die einzelnen Tastenfunktionen für die entsprechenden Geräte erklärt.

	 Vor- und Vollverstärker	 CD-Player	 Streamer, Mediaplayer
	Power ON/OFF	Power ON/OFF, (1)	Power ON/OFF
	Display ON/OFF	Display ON/OFF, (2)	Keine Funktion
	Keine Funktion	Time Titelzeit, Titelrestzeit, Gesamtspielzeit, Restspielzeit, (3)	Keine Funktion
	Keine Funktion	Programmiermodus einschalten, (4)	Im Menü einmal zurück springen
	Taste Menü aufwärts	Keine Funktion, (5)	In Pfeilrichtung navigieren
	Keine Funktion	CD auswerfen, (6)	Home
	Taste Eingangswahl	Skip, Titelrücksprung, (7)	In Pfeilrichtung navigieren
	MONO ON/OFF	Repeat On/Off, (8)	Auswahlbestätigung
	Taste Eingangswahl	Skip, nächster Titel, (9)	In Pfeilrichtung navigieren
	Keine Funktion	Pause, (0)	Pause

	 Vor- und Vollverstärker	 CD-Player	 Streamer, Mediaplayer
▽	Taste Menü abwärts	Keine Funktion	In Pfeilrichtung navigieren
C	Menü aufrufen	Zehnertastatur einschalten	Context Menü
▷	Keine Funktion	Play	Play
⏮	Lautstärke um 10 Einheiten verringern	Schneller Rücklauf	Skip, Titelrücksprung
⏭	Lautstärke um 10 Einheiten erhöhen	Schneller Vorlauf	Skip, nächster Titel
□	Mute	Stop Die Wiedergabe wird gestoppt	Stop Die Wiedergabe wird gestoppt
◀	Lautstärker verringern	Lautstärker am Verstärker verringern	Lautstärker am Verstärker verringern
▶	Lautstärke erhöhen	Lautstärke am Verstärker erhöhen	Lautstärke am Verstärker erhöhen

Herstellung und Konstruktion bei:

TRIGON ELEKTRONIK GMBH

Crumbacher Str. 60

D-34277 Fuldabrück-Bergshausen

Tel.: +49 (0) 561 - 20753880

FAX:+49 (0) 561 – 20753888

e-mail: trigon@trigon-audio.de

web: www.trigon-audio.de