


TRIGON

ELEKTRONIK GMBH

BEDIENUNGSANLEITUNG

FÜR CD-PLAYER

EXXCEED

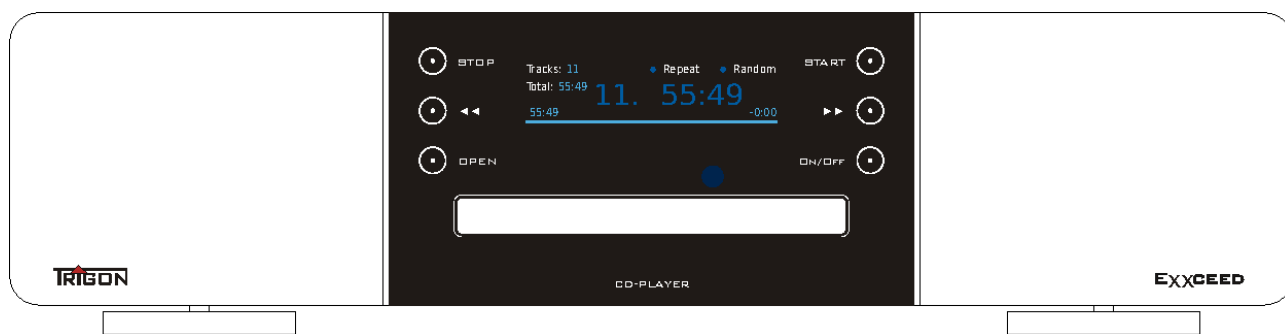

INHALT

- 1 Vorwort

- 2 Allgemeine Gerätebeschreibung
 - 2.1 Sicherheitshinweise
 - 2.2 Aufstellungshinweise
 - 2.3 Garantieleistungen und Service

- 3 Inbetriebnahme
 - 3.1 Die Bedienelemente auf der Frontseite
 - 3.2 Die Anschlüsse auf der Rückseite

- 4 Die Fernbedienung **DIRECTOR**

- 5 Das Menü
 - 5.1 Filter
 - 5.2 Color
 - 5.3 Power Management
 - 5.3 IR-Remote

- 6 Was tun, wenn ...
 - 6.1 ... sich gar nichts tut ?
 - 6.2 ... man nichts hört ?
 - 6.3 ... es brummt ?
 - 6.4 ... die Fernbedienung nicht reagiert ?

- 7 Technische Daten

1 Vorwort

Sehr geehrte **TRIGON** - Kundin, sehr geehrter **TRIGON** - Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für den CD-Player **EXXCEED** entschieden haben. Dieses Gerät verkörpert moderne Audiotechnik in höchster Präzision und wurde unter Beachtung strengster Fertigungskontrollen hergestellt.

Auch wenn Sie im Umgang mit HiFi-Geräten bereits sehr erfahren sind, sollten Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig studieren und die darin enthaltenen Anweisungen befolgen.

Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf, denn sie kann Ihnen im Umgang mit Ihrem CD-Player bestimmt immer wieder gute Dienste leisten.

Viel Spaß mit Ihrem neuen CD-Player wünscht Ihnen das **TRIGON** - Team.

2 Allgemeine Gerätebeschreibung

Der **EXXCEED** ist ein CD-Player, dessen herausragende klangliche Eigenschaften mit einer Konzeption und Ausstattung korrespondieren, die hohen Ansprüchen gerecht wird. Hierfür steht das sehr hochwertige Schubladen-Laufwerk, das gleich zu Beginn des Wiedergabeprozesses dauerhaft dafür sorgt, dass keine (digitalen) musikalischen Informationen verloren gehen. Letztere werden anschließend zur Umwandlung in analoge Signale einem 32-Bit DA-Wandler mit 384-KHz Samplingfrequenz von ESS anvertraut, der den Stand der Technik repräsentiert.

Die analogen Ausgangsfilter verhindern wirksam Aliasing-Einflüsse auf das Wiedergabesignal.

Die Stromversorgung wird durch ein analoges Netzteil mit zwei Ringkerntransformatoren sichergestellt. Dabei versorgt ein Transformator die Steuerelektronik und der andere die Audioelektronik. Dadurch wird eine gegenseitige Beeinflussung wirksam unterdrückt.

Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, Aluminium und Holz. Die Trigon Suspension Absorberfüße, deren Wirkungsprinzip dem einer Tellerfeder entsprechen, ergänzen dieses systematische Vorgehen zur Vermeidung klanglicher Verfälschungen.

Die hochwertige Technik des **EXXCEED** und das für Audioanwendungen optimierte Laufwerk ermöglichen auch die Wiedergabe von CD-R's und CD-RW's. Diese sollten allerdings von guter Qualität sein, da es sonst zu "Aussetzern" während der Wiedergabe kommen kann.

Der **EXXCEED** wird komplett durch Mikroprozessoren gesteuert. Die Bedienung ist sowohl am Gerät selbst (nicht alle Funktionen) als auch über eine IR-Fernbedienung (**TRIGON DIRECTOR**) möglich. Ein übersichtliches Display auf der Frontseite des CD-Players informiert über den gerade eingestellten Betriebszustand.

2.1 Sicherheitshinweise

Die **TRIGON ELEKTRONIK GMBH** übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung nachfolgender Sicherheitsanweisungen entstanden sind.

- Der CD-Player darf nicht in unmittelbarer Nähe starker Wärmequellen wie Heizkörper, Öfen, Hochleistungsleuchtmittel, offenes Feuer etc. aufgestellt werden.
- Der CD-Player darf keinen starken Stößen und Vibrationen ausgesetzt werden.
- Der CD-Player darf nicht unmittelbar nach dem Transport von einer kalten Umgebung in einen warmen Raum mit der Netzspannung verbunden werden.
- Der CD-Player sollte nicht dem prallen Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Sorgen Sie bitte am Aufstellungsort des Gerätes für eine ausreichende Belüftung.
- Der CD-Player sollte nicht mit irgendeiner Flüssigkeit überschüttet werden. Es darf keine Flüssigkeit ins Innere des Gerätes gelangen.
- Betreiben Sie das Gerät nie ohne schützende Gehäuseabdeckung.
- Vor dem Öffnen des Gerätes immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät stromlos machen.
- Unternehmen Sie auf keinen Fall eigene Reparaturversuche. Jegliche Wartung bzw. Reparatur darf nur von autorisierten, speziell dafür geschulten Fachpersonal durchgeführt werden. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung bzw. Fremdeingriffe entstehen, führen zum Erlöschen eines eventuellen Garantieanspruchs.
- Schalten Sie bitte in jedem Fall vor dem Umstecken bzw. Anbringen von Verbindungskabeln die Geräte in Ihrer Anlage aus.

2.2 Aufstellungshinweise

Nach dem Auspacken überprüfen Sie zunächst das Gerät auf eventuelle Transportschäden. Sollten Sie wider Erwarten einen Schaden feststellen, so setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Händler in Verbindung.

Danach überprüfen Sie den Inhalt des Kartons auf Vollständigkeit. Sie sollten neben dem **EXXCEED** folgendes vorfinden:

- Netzkabel **TRIGON VOLT**
- Bedienungsanleitung **EXXCEED CD-PLAYER**
- Garantieforderungsschein
- **Optional**: IR-Fernbedienung **DIRECTOR** inkl. Bedienungsanleitung, falls Sie dieses Zubehör mitbestellt haben

Stellen Sie das Gerät an einem trockenen Ort waagrecht auf. Achten Sie stets auf gute Belüftung. Starke magnetische Streufelder, wie sie z. B. von Endstufentransformatoren und Halogenlichttransformatoren hervorgerufen werden, können zu Brummeinstreuungen

führen. Stellen Sie deshalb den CD-Player in einiger Entfernung von solchen Geräten auf. Auch die Verbindungskabel sollten nicht parallel zu Lichtleitungen verlegt werden. Brummeinstreuungen gehen auch von Leuchtstofflampen aus, so dass auch hier ein Mindestabstand von ca. 1m eingehalten werden sollte. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und stellen Sie den **EXXCEED** nicht in unmittelbarer Nähe starker Wärmequellen auf.

2.3 Garantieleistungen und Service

Sie haben mit dem **EXXCEED** ein hochwertiges und technologisch ausgereiftes Produkt erworben. Wir von der Firma TRIGON bemühen uns, in jeder Produktionsstufe die an ein TRIGON Produkt gestellten Anforderungen durch zahlreiche Qualitätstests und eine strenge Warenausgangskontrolle zu erfüllen. Sollte es dennoch einmal zu einer Störung kommen, so gewährt die Firma **TRIGON ELEKTRONIK GMBH** eine 3-jährige Garantie. Die Garantie beinhaltet die Reparatur des defekten Teils sowie den dafür angefallenen Arbeitslohn. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Garantie schließt jegliche Schäden aus, die durch unsachgemäße Installation, fehlerhafte Bedienung oder durch Reparaturen seitens nicht autorisierter Fachhändler und Privatpersonen entstanden sind. Des Weiteren entfällt die Garantie bei unkenntlich gemachten Fabrikationsnummern. Ebenso sind Transportschäden oder durch Unfälle verursachte Schäden von der Garantie ausgenommen.

Überprüfen Sie bitte, ob die Garantiekarte vollständig ausgefüllt ist, denn nur so können Sie etwaige Garantieansprüche geltend machen. Sie haben auf das Gerät eine dreijährige Garantie, die ab dem Zeitpunkt der Aushändigung durch den Händler gilt.

Bewahren Sie zur Garantiekarte deshalb auch den Kaufbeleg auf, der den Termin der Übergabe festlegt.

3 Inbetriebnahme

Nach dem Auspacken des CD-Players empfehlen wir Ihnen, das Gerät zuerst einmal nur mit dem Stromnetz zu verbinden und einzuschalten, ohne dass Sie es mit weiteren Geräten verbunden haben. Schalten Sie den Standby Netzschalter [8] auf der Geräterückseite ein und berühren danach die Taste [6] ON/OFF auf der Frontseite. Die Displaybeleuchtung schaltet sich ein und nach ein paar Sekunden werden die Ausgangsrelais zugeschaltet. Der **EXXCEED** ist nun betriebsbereit.

Berühren Sie nun die Taste [5] OPEN. Die CD-Schublade öffnet sich und Sie können eine CD einlegen. Berühren Sie wieder die Taste [5] um die Schublade wieder zu schließen. Nachdem der **EXXCEED** die CD-Informationen eingelesen hat zeigt Ihnen das Display die Titellanzahl und die Gesamtspielzeit an.

Machen Sie sich jetzt mit den Bedienungselementen und den Anschlussbuchsen ein wenig vertraut. Probieren sie ruhig alle Funktionen aus; Sie können dabei nichts zerstören. Wenn Sie sich mit allen Funktionen vertraut gemacht und die Funktionsweise des **EXXCEED** nachvollzogen haben, können Sie mit der Verkabelung beginnen. Allerdings sollten Sie zuvor – wie immer bei Arbeiten an der Verkabelung - den **EXXCEED** CD-Player sowie die anderen Geräte in Ihrer Anlage ausschalten!

3.1 Die Bedienungselemente auf der Frontseite

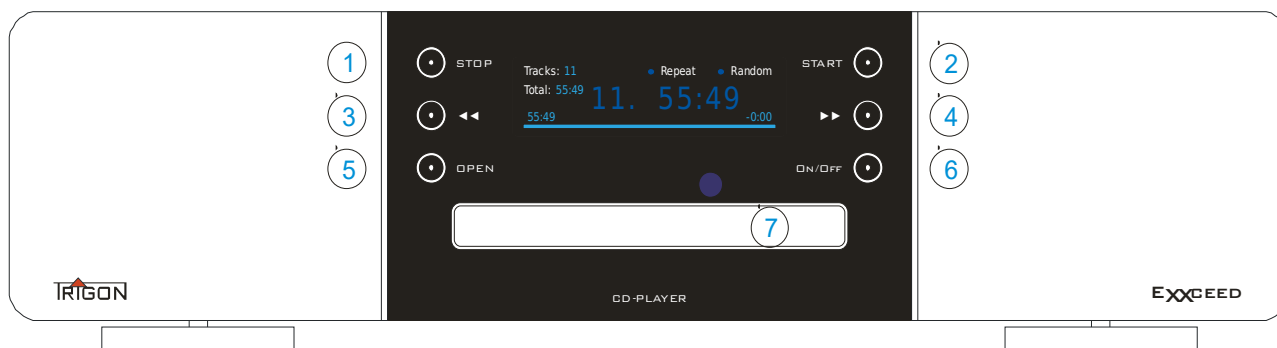


Bild 1

Bei den Bedienungstasten des **EXXCEED** CD-Players handelt es sich um elektronische Sensortasten. Durch Auflegen des Fingers wird die Schaltfunktion ausgelöst. Bei eingeschalteter Tastenbeleuchtung leuchten die Tasten etwas heller auf sobald ein Schaltvorgang erkannt wird. Einige Taster haben Mehrfachfunktionen, die nachfolgend beschrieben werden.

[1] Taste STOP

Durch Antippen dieser Taste wird die Wiedergabe gestoppt. Durch längeres Berühren dieser Taste gelangt man in das Einstellungs Menü oder kann es mit dieser Taste auch wieder verlassen. (Siehe Kapitel 3.3.x)

[2] Taste START (PAUSE)

Durch kurzes Berühren dieser Taste wird die Wiedergabe der eingelegten CD gestartet. Nochmaliges kurzes Berühren schaltet die PAUSE (||) der Wiedergabe ein bzw. aus. Wird diese Taste länger gedrückt, schaltet sich zuerst die Wiederholungsfunktion "Repeat" ein. Ein weiterer längerer Tastendruck schaltet zusätzlich auch noch die Zufalls-wiedergabe "Random" ein. Ein weiterer längerer Tastendruck schaltet dann die Repeat Funktion wieder aus und nach einem weiteren längerem Tastendruck schaltet die Random Funktion wieder aus. Ein weiterer längerer Tastendruck schaltet die Repeat Funktion wieder ein usw.

[3] Taste <<< Titlrücksprung und schneller Suchrücklauf

Durch kurzes Berühren dieser Taste wird der Titel vor dem im Augenblick abgespielten Titel wiedergegeben. Wird die Taste dauerhaft gedrückt, wird innerhalb des Titels zurück gesprungen.

Wenn das Menü geöffnet ist, dient diese Taste zum rückwärts Navigieren.

[4] Taste >>> Titelsprung vorwärts und schneller Suchvorlauf

Durch kurzes Berühren dieser Taste wird der Titel nach dem im Augenblick abgespielten Titel wiedergegeben. Wird die Taste dauerhaft gedrückt, wird innerhalb des Titels vorwärts gesprungen.

Wenn das Menü geöffnet ist, dient diese Taste zum vorwärts navigieren.

[5] Taste OPEN

Durch kurzes Berühren dieser Taste wird die CD-Schublade auf- bzw. zugefahren.

Wenn das Menü geöffnet ist wird beim Betätigen dieser Taste im Display unten die aktuelle Geräte Software Version angezeigt.

[6] Taste ON/OFF

Mit dieser Taste wird der CD-Player ein- und ausgeschaltet. Durch **kurzes** Drücken dieser Taste wird der **EXXCEED** ein- und durch **längeres** Drücken ausgeschaltet (Standby Mode).

[7] CD-Schublade

Hier wird die Audio CD eingelegt. Die CD ist mit der Beschriftungsseite nach oben und der Datenseite nach unten einzulegen. Bei geöffneter Schublade kann auch durch manuelles anschieben der Schublade der automatische Schließmechanismus ausgelöst werden.

3.2 Die Anschlüsse auf der Rückseite



Bild 2

[8, 9, 10] MAIN POWER

[8] Mit diesen Schalter wird die Netzspannung eingeschaltet (Standby).

[9] Hier befinden sich die Netzsicherungen.

[10] An diese Buchse wird das beiliegende Netzkabel angeschlossen.

[11] COAX SPDIF Digital Ausgang

An diese Buchse kann ein separater DA-Wandler angeschlossen werden.

[12] DIGITAL OUTPUT (Toslink)

Sofern ihr Digital-Analog-Wandler (DAC) bzw. ihr Verstärker über einen optischen SPDIF Digital Eingang verfügt, können Sie diese Buchse mit Hilfe eines Toslink Lichtleiterkabels zur digitalen Signalübertragung nutzen. Da die Signale hier über einen Lichtleiter transportiert werden, besteht zwischen dem DAC und dem CD-Player keine elektrische Verbindung, was manchmal von Vorteil sein kann, um Brummschleifen zu vermeiden.

[13, 16] R-CH, L-CH analog Ausgang, unsymmetrisch

Diese analogen Ausgänge (R = Rechter Kanal, L = Linker Kanal) werden mit den entsprechenden Eingängen des Wiedergabeverstärkers verbunden. In der Regel werden diese Eingänge am Verstärker mit CD, AUX oder LINE-INPUT bezeichnet. (Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres Verstärkers)

[14, 15] R-CH, L-CH analog Ausgang, symmetrisch

Hier liegt das unsymmetrische analoge Audiosignal an. Verbinden Sie diese Buchsen mit einem analogen XLR Eingang Ihres Wiedergabeverstärkers. (Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres Verstärkers)

4 Die Fernbedienung

Als Zubehör für den CD-Player **EXXCEED** ist die IR-Fernbedienung **DIRECTOR PREMIUM** erhältlich.

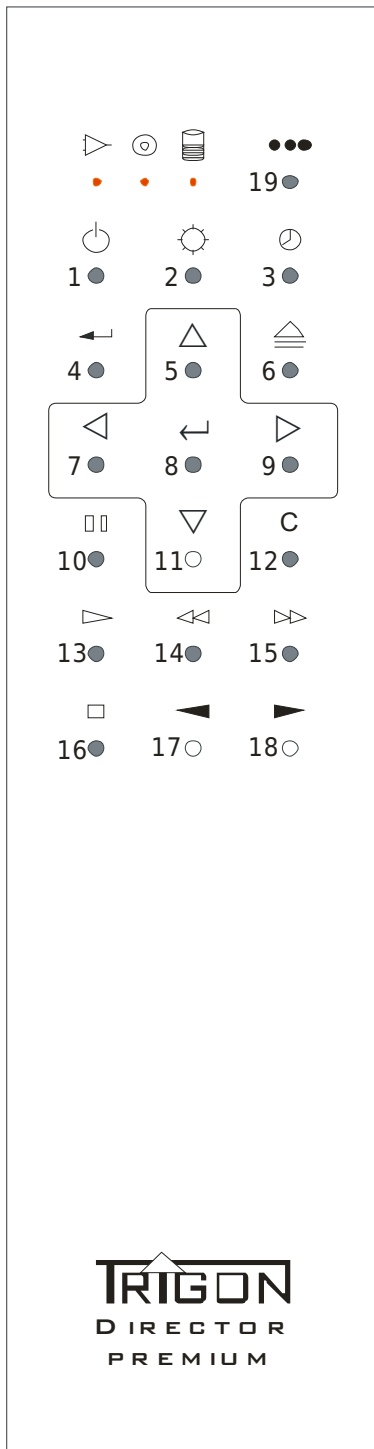


Bild 3

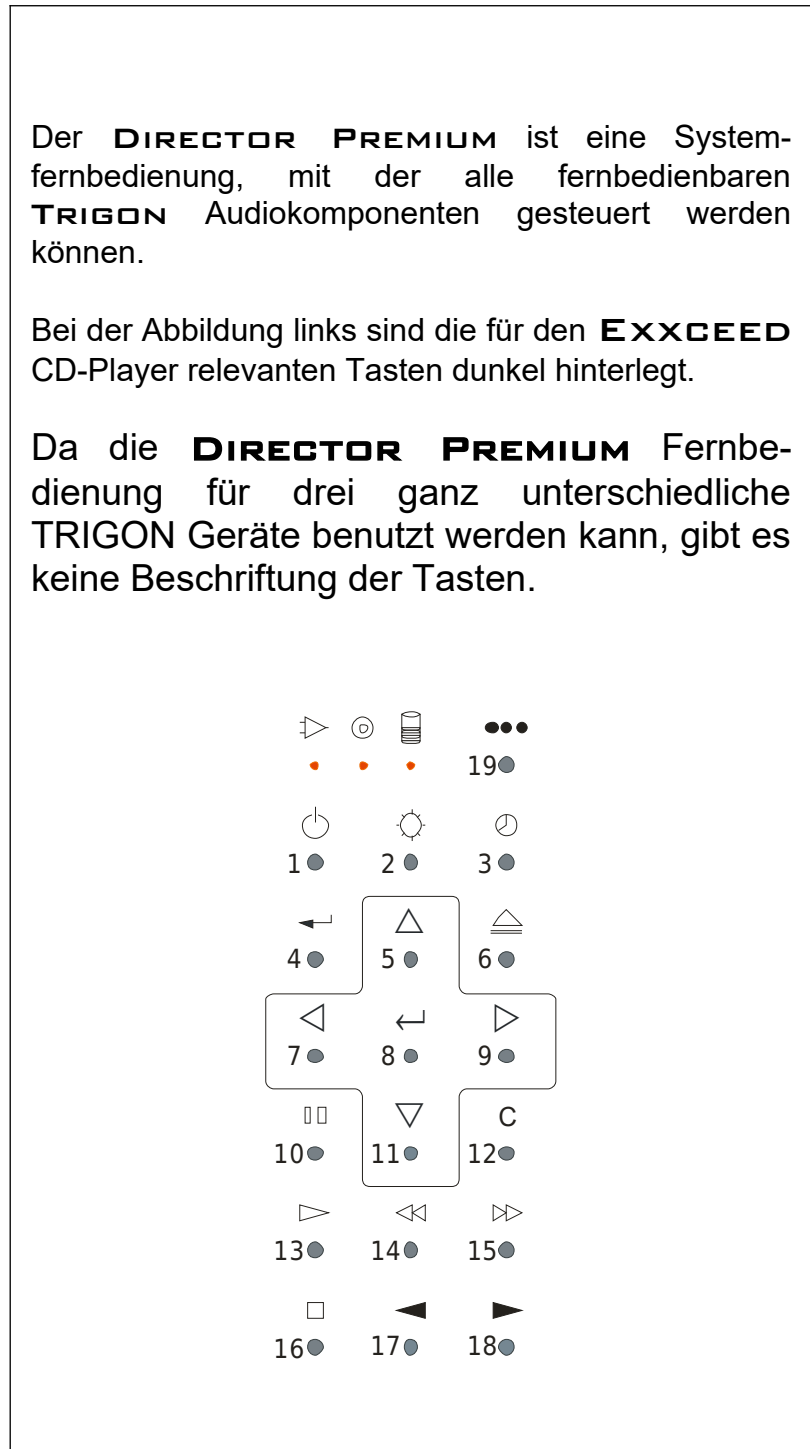


Bild 4

Wir haben statt einer unübersichtlichen Mehrfachbeschriftung mit viel zu kleinen Buchstaben Symbole aufgedruckt. Unsere Erfahrung hat zeigt, dass nach einer kurzen Eingewöhnungszeit die Benutzung der Fernbedienung problemlos gelingt. In **Bild 4** haben wir zur Erklärung links neben jeder Taste Zahlen angegeben um Ihnen den Bezug im nachfolgenden Text besser verständlich zu machen.

Taste (1) ON/OFF

Halten Sie diese Taste länger gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten (Standby-Modus).

Taste (2) DISPLAY

Mit dieser Taste wird das Display ein- und ausgeschaltet.

Allerdings leuchtet das Display bei jeder Bedienung des CD-Players für einige Sekunden kurz auf (mit der eingestellten Helligkeit) um die Bedienungsfunktion zu quittieren. Auch zu Beginn des nächsten Titels informiert Sie das Display kurz über die Titelnummer und die Titelzeit.

Taste (3) TASTENBELEUCHTUNG

Mit dieser Taste kann die Helligkeit der blauen Tastenhintergrundbeleuchtung in 8 Stufen eingestellt werden.

Taste (4) REPEAT, RANDOM

Mit dieser Taste werden die Wiederholungsfunktion (Repeat) und die Zufallswiedergabefunktion (Random) geschaltet. Wenn das Menü eingeschaltet ist, kann mit dieser Taste auch das Menü wieder verlassen werden.

Taste (5) MENÜ

Mit dieser Taste wird das Menü aufgerufen bzw. verlassen (Siehe auch Kapitel 5)

Taste (6) OPEN

Mit dieser Taste wird die CD-Schublade geöffnet bzw. geschlossen.

Taste (7) ZURÜCK

Mit dieser Taste kann in der Titelübersicht je Tastendruck ein Titel zurück gesprungen werden.

Taste (8) Menüauswahl

Mit dieser Taste wird ein angewähltes Menü aufgerufen.

Taste (9) VOR

Mit dieser Taste kann in der Titelübersicht je Tastendruck ein Titel weiter gesprungen werden.

Taste (10) PAUSE

Wird während der Wiedergabe diese Taste gedrückt, wird die Wiedergabe unterbrochen. Ein erneuter Druck auf diese Taste setzt die Wiedergabe fort.


Taste (11) keine Funktion

Diese Taste hat beim **EXXCEED CD-PLAYER** keine Funktion.

Taste (12) Zehnertastatur ON

Das Drücken dieser Taste schaltet – zeitlich begrenzt - die Zehnertastaturebene ein, die eine direkte Titelanwahl ermöglicht.

Ist diese aktiv leuchtet auf der **DIRECTOR** Fernbedienung die LED 

Nun sind die Tasten 1 bis 10 (Siehe **Bild 4**) eine "Zahlen Tastatur", wobei die Taste 10 für die Zahl "0" steht. Solange also die LED  auf der Fernbedienung konstant leuchtet, können Sie direkt die Titelnummer eingeben. Nach Eingabe der entsprechenden Ziffer(n) beginnt automatisch die Wiedergabe des ausgewählten Titels.

Taste (13) START

Mit dieser Taste wird die Wiedergabe gestartet.

Taste (14) <<

Wird die Taste während des Abspielvorgangs gedrückt gehalten, startet der schnelle Rücklauf.

Taste (15) >>

Wird die Taste während des Abspielvorgangs gedrückt gehalten, startet der schnelle Vorlauf.

Taste (16) STOP

Mit dieser Taste wird die Wiedergabe gestopt.

Taste (17) keine Funktion

Diese Taste hat beim **EXXCEED CD-PLAYER** keine Funktion.

Taste (18) keine Funktion

Diese Taste hat beim **EXXCEED CD-PLAYER** keine Funktion.

Taste (19) Geräteauswahl

Mit dieser Taste stellt man die Fernbedienung auf das zu bedienende Gerät ein.

Welches Gerät gerade eingestellt ist, wird durch eine LED angezeigt.

Für die Bedienung des **EXXCEED CD-PLAYERS** muss die mittlere LED eingestellt werden. Bei jedem Fernbedienungsbefehl flackert dann die eingestellte LED im Takt des IR-Codes. Dadurch hat man auch eine optische Kontrolle welches Gerät gerade ausgewählt ist.

5 Das Menü

Am **EXXCEED CD-PLAYER** können diverse Einstellungen vorgenommen werden. Durch längeres Drücken der Taste [1] oder der Taste (5) auf der Fernbedienung öffnet sich das Einstellungsmenü.

Hier befinden sich vier Menüs:

Filter	Color
Power Management	IR-Remote

Der grüne Punkt vor jedem Menü zeigt an welches Menü gerade angewählt ist. Die Anwahl wird durch die Taste [2] und [5] am **EXXCEED** oder mit den Tasten (7) und (9) auf der Fernbedienung vorgenommen. Diese Tasten sind die **Navigationstasten**. Mit der Taste [4] am **EXXCEED** und der Taste (8) auf der Fernbedienung wird das angewählte Menü aufgerufen.

5.1 Filter

Der im **EXXCEED CD-PLAYER** verbaute DAC ermöglicht verschieden Filtereinstellungen. Wählen Sie mit den **Navigationstasten** einen Filter aus und verlassen dann das Menü mit der Taste [1] am **EXXCEED** bzw. mit der Taste (4) auf der Fernbedienung. Die Wiedergabe einer CD erfolgt nun über das eingestellte Filter.

5.2 Power Management

In diesem Menü können drei Einstellungen vorgenommen werden:

Display Timeout

LED Bightness

Power Timeout

Mit den **Navigationstasten** wählen sie die gewünschte Einstellung aus (grüner Punkt). Drücken Sie nun die Taste [4] am Gerät bzw. Taste (8) auf der Fernbedienung um in die Einstellung zu gelangen. Der Punkt leuchtet nun rot. Mit den Navigationstasten können Sie nun die Parameter einstellen. Nach der Einstellung schließen Sie durch drücken der Taste [4] am Gerät bzw. Taste (8) auf der Fernbedienung die Einstellung ab. Um das Untermenü Power Management wieder zu verlassen, drücken Sie die Taste [1] am Gerät bzw. Taste (4) auf der Fernbedienung.

5.3 Color

In diesem Menü können Sie die Farbgestaltung des Displays nach Ihren Wünschen anpassen.

Mit den **Navigationstasten** wählen sie die gewünschte Einstellung aus (grüner Punkt). Drücken Sie nun die Taste [4] am Gerät bzw. Taste (8) auf der Fernbedienung um in die Einstellung zu gelangen. Der Punkt leuchtet nun rot. Mit den Navigationstasten können Sie nun die Parameter einstellen. Nach der Einstellung schließen Sie durch drücken der Taste [4] am Gerät bzw. Taste (8) auf der Fernbedienung die Einstellung ab. Um das Untermenü **Color** wieder zu verlassen, drücken Sie die Taste [1] am Gerät bzw. Taste (4) auf der Fernbedienung.

5.4 IR-Remote

Um den **EXXCEED CD-PLAYER** mit einer Infrarot Fernbedienung steuern zu können, werden insgesamt 16 verschiedene Fernbedienungsbefehle benötigt. Oft hat man noch eine Fernbedienung von einem nicht mehr benutzten Gerät eines anderen Herstellers in der Schublade die man gerne weiter verwenden möchte. Um dies zu ermöglichen, kann der **EXXCEED CD-PLAYER** Fernbedienungsbefehle von Fremdfernbedienungen "lernen".

Öffnen Sie wie oben beschrieben das Menü **IR-Remote**. Hier sehen Sie nun eine Liste der 16 Tasten der Original **TRIGON DIRECTOR PREMIUM** Fernbedienung. Die Nummern der Tasten in **Bild-4** entsprechen den Nummern in diesem Untermenü.

Wenn Sie z.B. die Funktion "PAUSE" (Taste Nr. 10) auch noch mit einer anderen Fernbedienung ausführen wollen, navigieren Sie bis zur Position 10 in diesem Untermenü und drücken am **EXXCEED CD-PLAYER** die START Taste [4]. Die Kontroll-LED leuchtet nun rot. Nun drücken Sie auf der Fremdfernbedienung die Taste, die die Funktion „PAUSE“ haben soll. Die Kontroll-LED wechselt nun von rot auf grün, sobald der **EXXCEED CD-PLAYER** den neuen Fernbedienungsbefehl erkannt hat.

Für alle programmierten Befehle leuchtet die Kontroll-LED grün.

Wollen Sie nun einen Befehl wieder **löschen**, so navigieren Sie zu der gewünschten Position und halten die Taste [4] START so lange gedrückt, bis die Kontroll-LED erlischt. Die Position kann nun wieder, wie oben beschrieben, erneut programmiert werden.

6 Was tun, wenn...

In diesem Kapitel wollen wir Ihnen ein paar Hinweise geben, die die Lokalisierung und Beseitigung kleiner Störungen erleichtern.

6.1 ... sich gar nichts tut?

Ist der Netzstecker richtig eingesteckt? - Netzstecker ordnungsgemäß in die Steckdose stecken.

Liegt an der verwendeten Netzsteckdose auch die Netzspannung an, oder hat eventuell die Haussicherung angesprochen? - Haussicherung überprüfen.

6.2 ... man nichts hört?

Ist der richtige Eingang am Verstärker angewählt? - Den richtigen Eingang anwählen.

Liefert der **EXXCEED CD PLAYER** überhaupt ein Signal? → Den Player an einen anderen Eingang anschließen und prüfen, ob dieser funktioniert. Ist dies der Fall, stimmt etwas mit dem anderen Eingang des Verstärkers nicht. - Überprüfen Sie den Eingang des Vorverstärkers.

Ist versehentlich eine Computer Daten-CD eingelegt worden? → Eine Audio-CD einlegen.



6.3 ... es brummt?

Sind die Anschlussleitungen wackelfrei und fest eingesteckt? → Anschlusskabel überprüfen.

Manchmal kann es durch Mehrfacherdungen zu sogenannten Brummschleifen kommen. Um dieses Problem zu lösen, benötigt man einige Erfahrung. Wir empfehlen Ihnen daher, sich diesbezüglich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung zu setzen. Sollte Ihr Verstärker über einen optischen Eingang verfügen, kann auch die Verwendung dieses Eingangs die Brummschleife vermeiden.

... Es brummt nur, wenn der Tuner, oder der Videorecorder, oder der Fernseher mit dem Vorverstärker verbunden wird. - Alle diese Geräte sind mit einer Antenne verbunden, die wiederum selbst geerdet ist. So kommt es wieder zu einer Brummschleife, die aber in diesem Falle einfach durch die Verwendung eines Mantelstromfilters, der in die Antennen-zuleitung geschaltet wird, beseitigt werden kann. Solche Mantelstromfilter sind für wenig Geld in gut sortierten Radio- und Fernsehfachgeschäften erhältlich.

6.4 ... die Fernbedienung nicht reagiert?

Arbeitet die Fernbedienung eventuell gerade im Vorverstärkermodus? -> Auf der Fernbedienung die Taste  drücken bis die LED unter dem Symbol  aufleuchtet. Jetzt ist die Fernbedienung für den CD-Player aktiviert.

Sind die Batterien leer? - >Neue Batterien einlegen.

Ist der Abstand zu groß? -> Abstand verringern. Auch IR-Fernbedienungen haben nur eine begrenzte Reichweite. Bei vollen Batterien bis zu acht Metern, je nach Sonnenlichteinstrahlung.

Beeinträchtigt zu helles Sonnenlicht die Empfängerdiode, geht die Reichweite zurück. -> Direktes Sonnenlicht vermeiden.

Auch Neonlicht und einige Energiesparlampen beeinträchtigen den IR-Empfänger im **EXXCEED CD PLAYER**, so dass es zu einer Verringerung der Reichweite kommen kann.

7 Technische Daten

Übertragungsbereich	: 20Hz - 20kHz (+ - 1dB)
Klirrfaktor	: < 0.02 %
Übersprechdämpfung	: < - 80 dB (1kHz)
Geräuschspannungsabstand	: < -100 dBA
Ausgänge	: Analog - 1x Cinch, 1x XLR symmetrisch : Digital - 1x Cinch (SPDIF), 1x optisch (Toslink)
Ausgangsimpedanz	: 33 Ohm
max. Ausgangsspannung	: 2 V eff
Zubehör (optional)	: IR-Fernbedienung DIRECTOR PREMIUM
Gewicht	: 11 kg
Abmessungen	: 440 x 110 x 365 mm (BxHxT)

Änderungen vorbehalten

Herstellung und Konstruktion:

TRIGON ELEKTRONIK GMBH

Crumbacher Straße 60
D-34277 Fuldabrück - Bergshausen

Tel. +49 (0) 561/20753880
Fax +49 (0) 561/20753888

e-mail: trigon@trigon-audio.de
web: www.trigon-audio.de